

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WE-O



TROX[®] / TECHNIK



The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455

Tel. +41 55 250 71 11
Fax +41 55 250 73 10
www.troxhesco.ch

Montageanleitung Quellluftdurchlässe

Assembly Instructions Displacement flow diffusers


Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

Abmessungen	Breite	Höhe	Tiefe
Dimensions	Width	Hight	Depth
Dimensions	Largeur	Hauteur	Profondeur

- I) B ... x H ... x 37 mm
- II) Tool


*) Montageschrauben nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm
Assembly screws are not contained in the supply, hole-Ø 6mm
Vis d'assemblage ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm

1

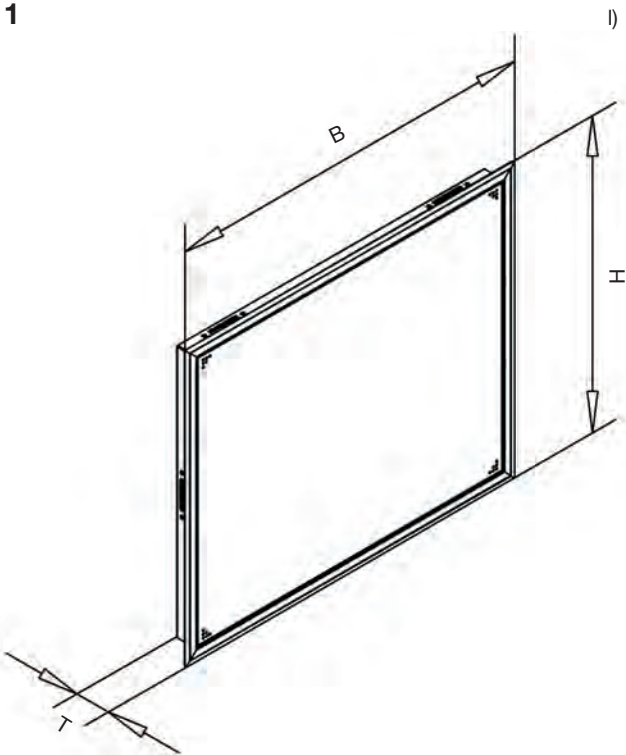


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

2

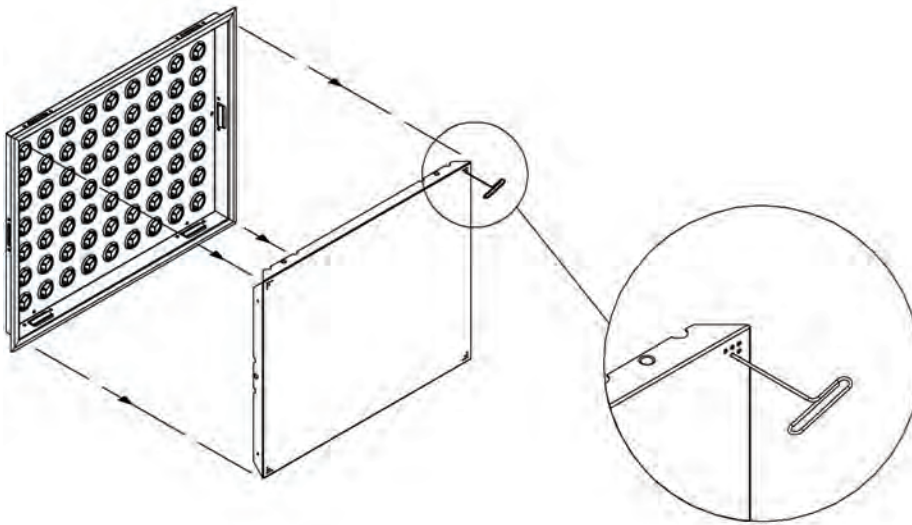


3

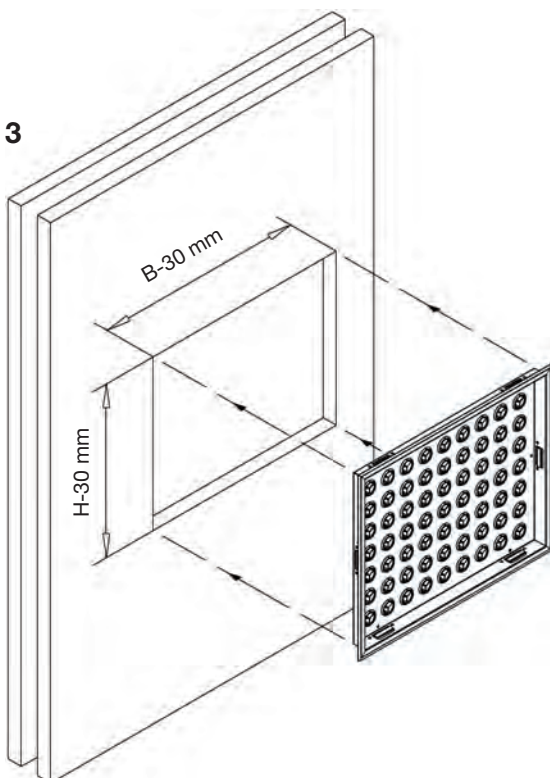

Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

4

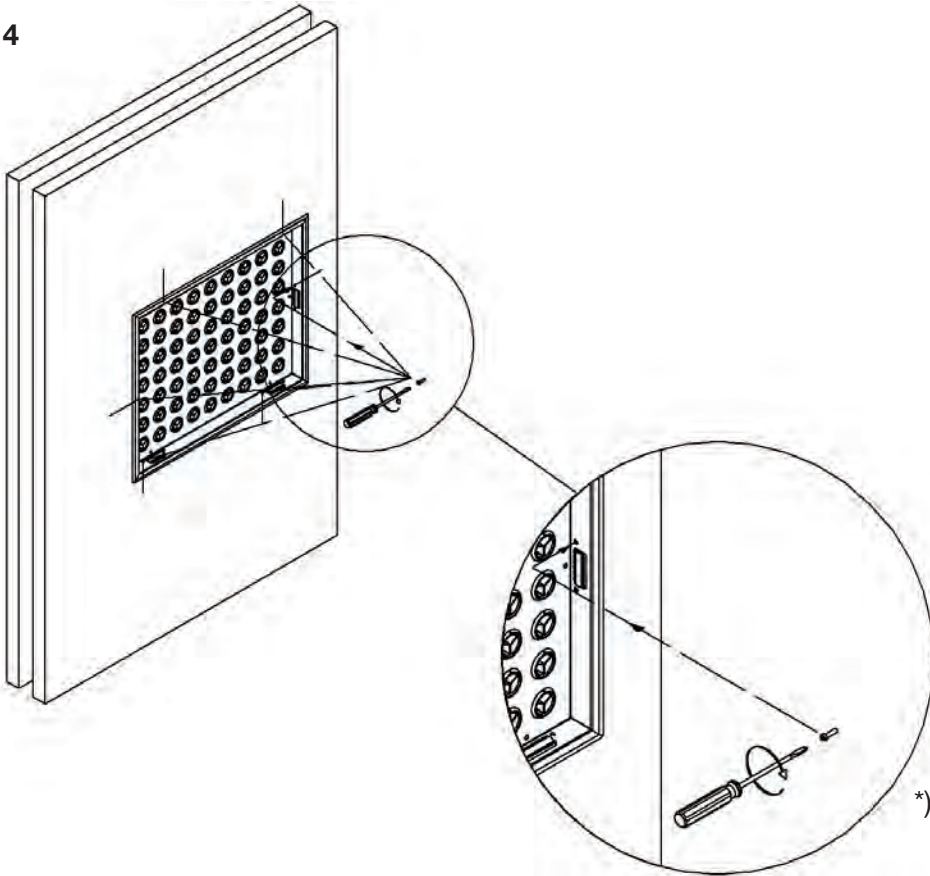

5

