


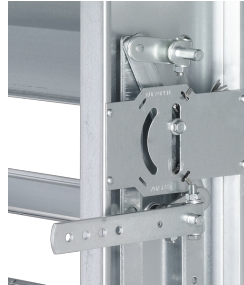

**FESTSTELLVORRICHTUNG
AN JZ-AL**



**FESTSTELLVORRICHTUNG
UND ENDSCHALTER AN
JZ-S, JZ-S-A2, JZ-LL, JZ-
HL, JZ-LL-A2**

Die Feststellvorrichtung befindet
sich immer zwischen der ersten
und zweiten Lamelle von oben

FESTSTELLVORRICHTUNGEN UND ENDSCHALTER

ZUM FESTSTELLEN VON JALOUSIEKLAPPEN NACH HANDBETÄTIGUNG

Feststellvorrichtung zur stufenlosen Einstellung der Lamellen von
Jalousieklappen ohne Stellantrieb. Zusätzlich können Endschalter für Auf-
und/oder Zu-Stellung angebracht werden

- Mikroschalter mit Anschlussleitung
- Feststellvorrichtung inkl. Stellungsanzeiger
- Stahl- und Edelstahlausführungen
- Endschalter zur Erfassung der Endlagen von Jalousieklappen



**FESTSTELLVORRICHTUNG
AN JZ-AL, JZ-HL-AL**

Die Feststellvorrichtung befindet
sich auf der ersten Lamelle von
oben (Klappen bis drei
Lamellen) oder auf der dritten
Lamelle von oben (Klappen ab
vier Lamellen)



FESTSTELLVORRICHTUNG

MIT ZWEI ENDSCHALTERN AN JZ- LL-AL

Die Feststellvorrichtung befindet sich auf der ersten Lamelle von oben (Klappen bis drei Lamellen) oder auf der dritten Lamelle von oben (Klappen ab vier Lamellen)

Anwendung

Anwendung

- Für Jalousieklappen ohne Stellantrieb
- Feststellvorrichtung zum stufenlosen Einstellen der Lamellen
- Feststellen der Jalousieklappe nach Handbetätigung
- Bei Klappen mit einer Lamelle (ohne Hebelgestänge) dient die Feststellvorrichtung auch als Auf-und-Zu-Begrenzung
- Endscharter zur Erfassung der Endlagen AUF und/oder ZU von Jalousieklappen
- Einbindung der elektrischen Signale der Endscharter in die Systemsteuerung