


Montageanleitung Assembly Instructions Instruction de montage

Quellluftdurchlässe
Displacement flow diffusers
Diffuseurs à déplacement d'air

QL-WV-RO

mit Sockel/with base/avec socle
ohne Sockel/without base/sans socle

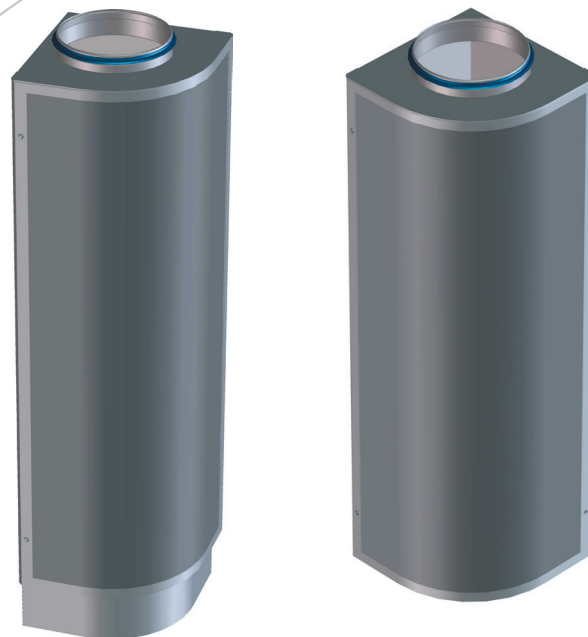

TROX[®] TECHNIK 

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125
Postfach 455
CH - 8630 Rüti ZH

Tel. +41 (0)55 250 71 11
Fax +41 (0)55 250 73 10
www.troxhesco.ch
info@troxhesco.ch

Montageanleitung Quelluftdurchlässe

Assembly Instructions Displacement flow diffusers

Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air







Abmessungen	Breite	Höhe
Dimensions	Width	Height
Dimensions	Largeur	Hauteur

l) B ... x H ...

*) Montageschrauben (M5) nicht in Lieferung enthalten, Loch-Ø 6mm
 Assembly screws (M5) are not contained in the supply, hole-Ø 6mm
 Vis d'assemblage (M5) ne sont pas contenues dans la livraison, trou Ø 6mm

1 mit Sockel/with base/avec socle





ohne Sockel/without base/sans socle

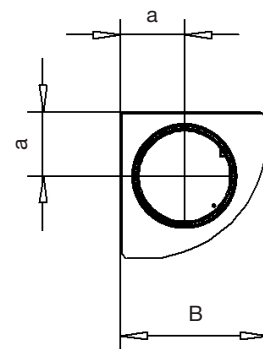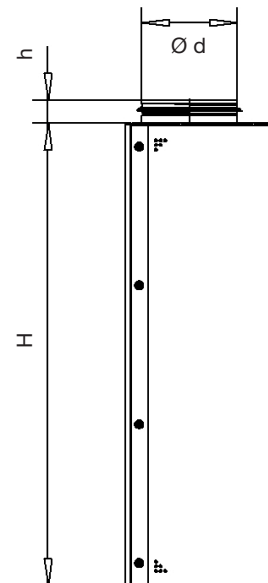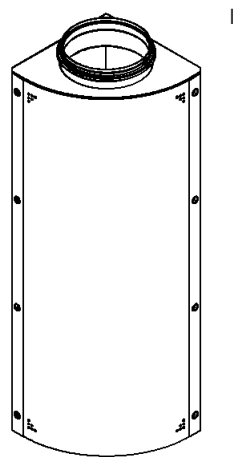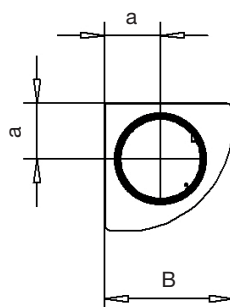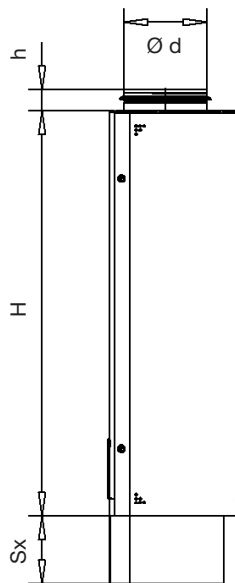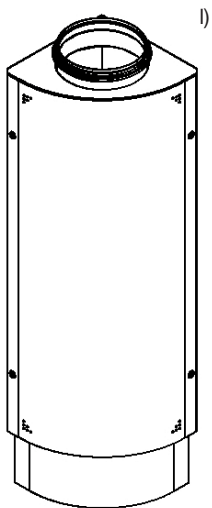


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air

2 mit Sockel/with base/avec socle

ohne Sockel/without base/sans socle

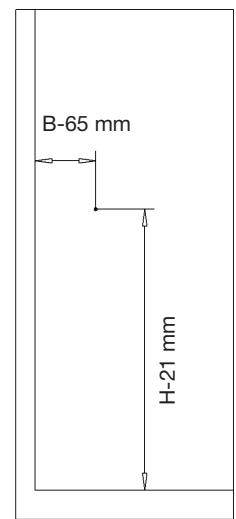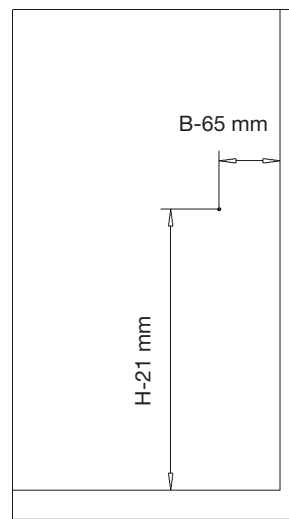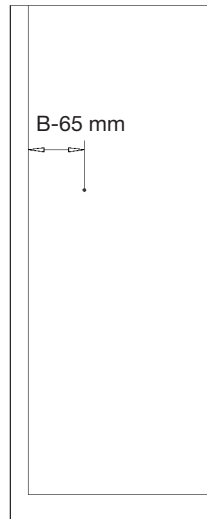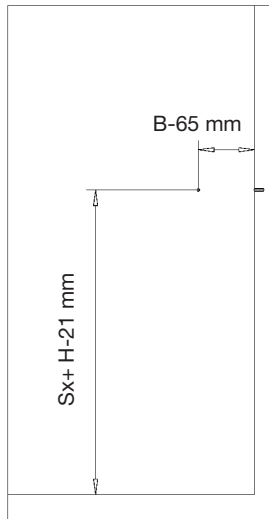


3

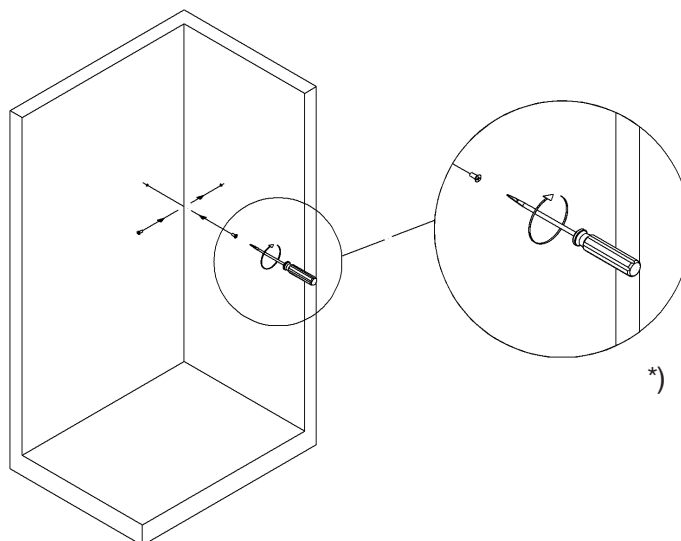


Montageanleitung Quelluftdurchlässe
Assembly Instructions Displacement flow diffusers
Instruction de montage Diffuseurs à déplacement d'air


4 mit Sockel/with base/avec socle

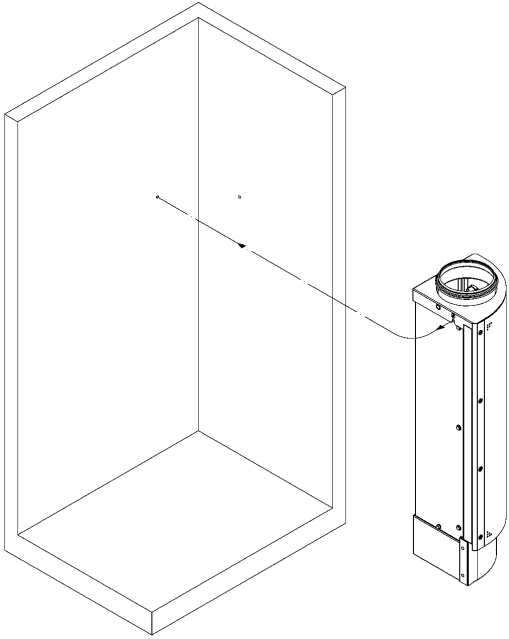

ohne Sockel/without base/sans socle

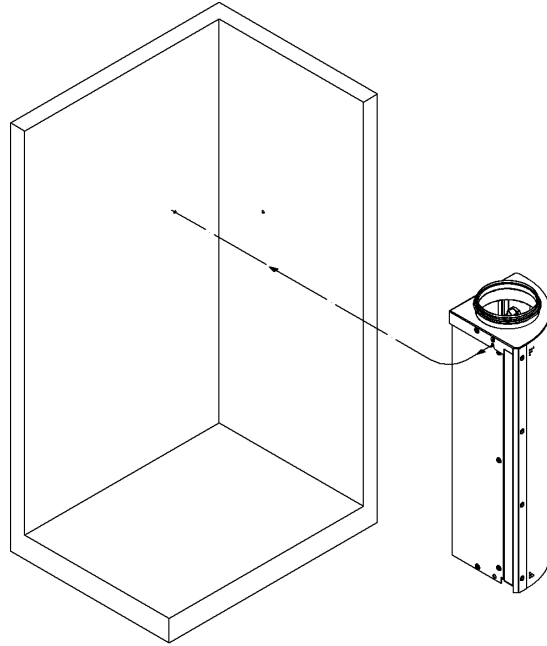

5 mit Sockel/with base/avec socle

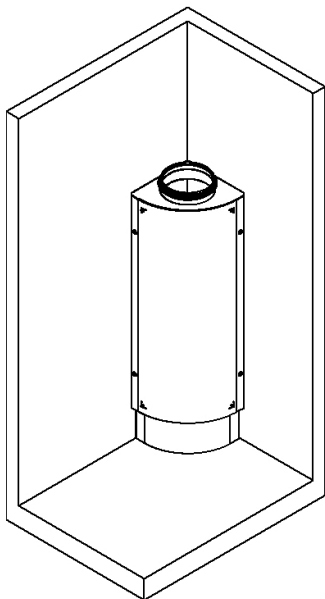

ohne Sockel/without base/sans socle

